

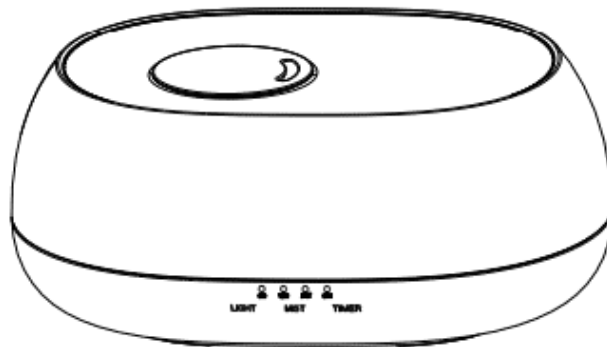
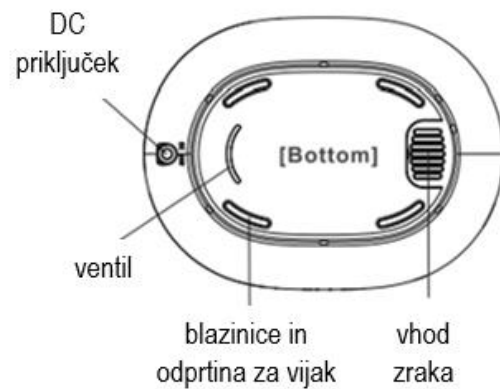


AROMA DIFUZOR




Priročnik za uporabo

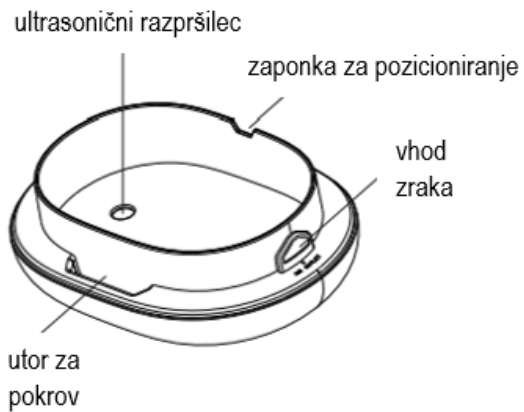

Ta aroma difuzor uporablja ultrasonične valove za izparevanje vode in eteričnih olj iz posode. Pri tem nastane rahla, aromatizirana meglica.

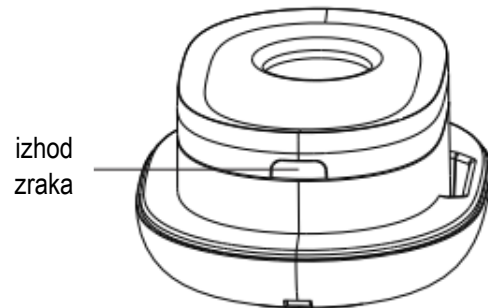

1. PRIKAZ IN FUNKCIJE TIPK

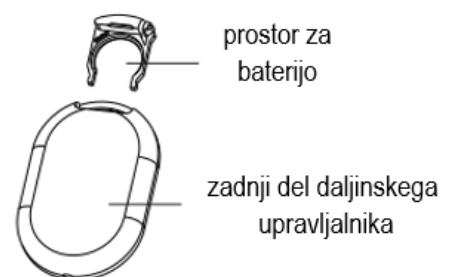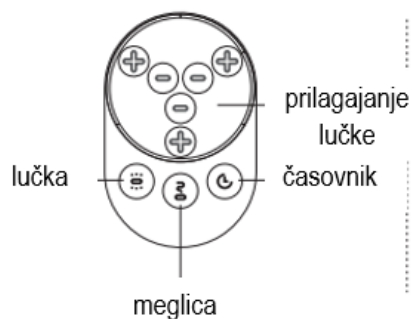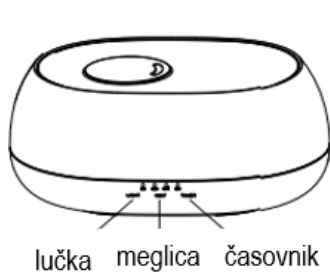


1. LUČKA: barve LED lučke se spreminjajo.
2. MEGLICA: meglica se sprošča v treh različnih stopnjah: Visoko/Srednje/Nizko/lzklop
Opozorilo: dolgotrajno uporabljanje difuzorja v stopnjah visoko/srednje, brez pokrova za meglico, lahko povzroči nabiranje kondenza okoli naprave. Če boste napravo uporabljali dalj časa, vam priporočamo stopnjo Nizko. Naprave ne uporabljajte v bližini predmetov, za katere ni dobro, da pridejo v stik z vodo.
3. ČASOVNIK: Časovnik lahko nastavite za različne intervale (60 min, 120min ...)
4. Tipke na daljinskem upravljalniku imajo enako funkcijo kot tiste na sami napravi.

2. SPECIFIKACIJE

Velikost	221x166x96mm
Teža	cca. 445g
Moč: vhod/izhod	AC100-240V 50/60Hz / DC 24V/0.65A
Časovnik	60min/120min/intervali/neprekinjeno
Prostornina posode	500mL
LED lučka	6 žarnic
Materiali	PP
Metoda proizvodnje meglice	Ultrasonične vibracije pri cca. 2.4MHz
Baterija	CR2025
Velikost daljinskega upravljalnika	73.5x48x10.2mm

3. NAVODILA ZA UPORABO

①

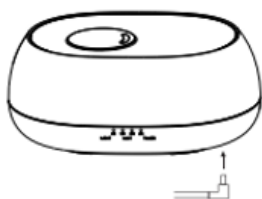

Priključite polnilni kabel v DC priključek na dnu naprave.

②




Odstranite pokrov difuzorja in nato še pokrov posode.

③




Dodajte vodo in eterično olje.

④

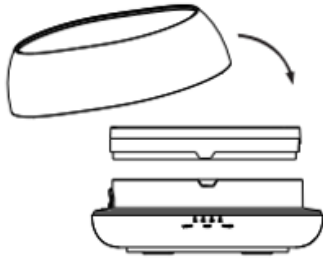


Nazaj namestite pokrov posode in nato še pokrov naprave

⑤

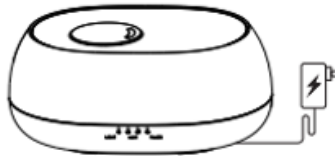

Polnilni kabel priključite v vtičnico.

⑥

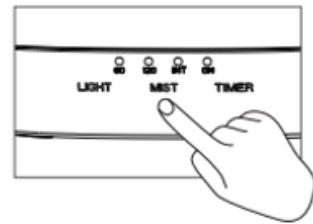

Vklopite difuzor.

4. ČIŠČENJE IN SKLADIŠČENJE

*Redno čiščenje je nujno potrebno za vzdrževanje varnosti te naprave. Sledite navodilom, ki so napisana spodaj. Za optimalno delovanje naprave priporočamo čiščenje po vsaki 5-6 uporabi oz. na vsake 2-3 dni.

1. Odstranite polnilni kabel in nato difuzor odložite na stabilno, ravno površino. Odstranite pokrov naprave tako kot je prikazano na sliki.



2. Odlijte odvečno vodo, tako da posodo nagnete v pravilno stran, tako kot je prikazano na sliki. Nikoli ne odlivajte vodo z napačne strani, saj lahko povzročite okvaro naprave.



3. Vzemite krpo in jo namočite v raztopino vode in detergenta ter dobro ožemite in obrišite posodo. Ultrasonično ploščico na dnu posode obrišite z vato. OPOZORILO: ne uporabljajte sile med čiščenjem ultrasonične ploščice!
4. Po tem ko ste očistili difuzor, v posodo nalijte vodo in nastavite časovnik na 30 min. Po izteku časovnika vodo odlijete in posodo temeljito obrišete s čisto krpo.

5. Da bi iz zunanosti posode očistili ostanke eteričnega olja, storite enako kot z posodo. Vzemite krpo, namočeno v raztopino vode in detergenta in očistite ter nato vse dele temeljito osušite.
6. V primeru da umazanija zaide v bližino šobe, odstranite pokrov naprave in očistite z nežnim kuhinjskim detergentom. Pred vsako nadaljnjo uporabo je potrebno napravo temeljito posušiti.
7. Preverite, da v ventilu, skozi katerega izhaja zrak ni nobenega prahu ali las. V primeru umazanije, le to lahko odstranite ročno ali s pomočjo vatirane palčke. **OPOZORILO:** pokrivala za filter se ne da odstraniti!

OPOZORILO: Pri čiščenju vedno uporabljajte nežen detergent. Detergenti, ki vsebujejo klor ali kislino lahko povzročijo draženje oči in sluznic, pri ponovni uporabi difuzorja. V primeru, da med delovanjem neha izhajati megla, uporabite vatirano palčko in očistite ultrasonično ploščico na dnu posode in ventil za izhod zraka.

5. VARNOSTNE INFORMACIJE

*Natančno preberite spodnja navodila in ta dokument shranite za vsa morebitna nadaljnja vprašanja.

- Difuzor sestavite in vklopite skladno z navodili v tem priročniku. Postavite ga na varno in otrokom nedosegljivo mesto, da se izognete morebitnim poškodbam naprave.
- **PREPOVED:** Difuzorja ne postavljajte na visoke police, neravne površine, saj lahko voda, ki izteče iz njega škoduje celotni napravi.
- Difuzorja ne izpostavljajte blizu vode (vključno z mesti, kjer voda lahko kaplja ali šprica) oziroma blizu predmetov napolnjenih z vodo (vaze, akvariji).
- Difuzorja ne izpostavljajte vročini (radiator, grelne peči, štedilniki, sveče ...)
- Ne priklaplajte oz. izklaplajte polnilnega kabla z mokrimi ali vlažnimi rokami, saj lahko privede do električnega šoka.
- Ne potapljajte difuzorja v vodo, dokler je priključen v električno omrežje, saj lahko privede do električnega šoka.
- Polnilnega kabla ne izpostavljajte vročini. Polnilnega kabla ne prepogibajte, režite, krajšajte ter ga ne vlecite s silo iz vtičnice, saj lahko privede do električnega šoka ali požara.
- Ne uporabljajte polnilnega kabla v primeru, da je le ta poškodovan ali pa da je poškodovana vtičnica, v katero ga želite priključiti.
- V primeru čudnega vonja in nenavadnega zvoka iz naprave ali pa nenadzorovanega segrevanja naprave, nemudoma odstranite polnilni kabel in se izogibajte nadaljnji uporabi, saj lahko privede do električnega šoka ali požara.
- Pred ventile za vhod in izhod zraka ne postavljajte nobenih predmetov, saj lahko privede do električnega šoka ali požara. Okoli difuzorja ne postavljajte nobenih predmetov v obsegu 15 cm (6 inch) za zagotavljanje zadostne ventilacije.
- Ne prekrivajte šob in ventilov za zrak, saj lahko povzročite okvaro naprave oziroma njeno nepravilno delovanje.
- Vsa popravila in servisi morajo biti opravljeni s strani pooblaščenih oseb. Popravilo je potrebno v primeru, ko difuzor ne deluje pravilno, ko je poškodovan polnilni kabel, ko je bila naprava izpostavljena vodi ali vročini, ko je bila naprava poškodovana ali ko je bil nek objekt vstavljen v šobe ali ventile.
- Ne popravljajte ali modificirajte difuzorja sami, saj lahko privede do električnega šoka ali druge telesne poškodbe.

6. OPOZORILA

- Preden premikate difuzor ga izklopite in odstranite polnilni kabel iz vtičnice, saj lahko privede do poškodbe kabla ali električnega šoka.
- Med delovanjem naprave ne dolivajte vode. V primeru, da želite doliti vodo, najprej odstranite polnilni kabel iz električnega toka, saj lahko privede do požara, električnega šoka in telesnih poškodb.
- Ko premikate difuzor, ga vedno držite za spodnji del, saj se v primeru, da držite pokrov lahko le ta sname, kar povzroči poškodbe na napravi ob padcu.
- Difuzor uporabljajte v okolju s temperaturo 0°C - 40°C.
- Difuzorja ne uporabljajte v avtomobilu.
- Difuzor držite izven dosega otrok.
- Otrokom, mlajšim od 8 let, je uporaba difuzorja prepovedana.
- Med delovanjem ne odstranjujte pokrova.
- Možen je izliv vode, kar lahko škoduje sami napravi in predmetom okoli nje.
- Ne dotikajte se neposredno ultrasonične ploščice na dnu posode, saj lahko privede do okvare ali nepravilnega delovanja naprave.
- Odstranite polnilni kabel iz vtičnice, ko difuzorja ne uporabljate.
- Redno odstranjujte prah iz polnilnega kabla.
- Vsakodnevno menjajte vodo v difuzorju. Redno čistite notranjost posode in zagotovite, da je stekleno pokrivalo dobro nameščeno pred vsako uporabo.
- Difuzor temeljito očistite na 2-3 dni, da preprečite nabiranje vodnega kamna in ostale umazanije, ki lahko vodijo v razrast bakterij, ki so lahko škodljive za zdravje.
- Uporaba destilirane vode, mineralne vode lahko povzroči hitrejši razrast bakterij in nabiranje vodnega kamna. Najbolj priporočljiva je voda iz pipe. Nikoli ne uporabljajte vroče vode, saj lahko privede do okvare naprave.
- Uporabljajte samo 100% eterična olja. Nikoli ne uporabljajte odišavljenih parfumov.
- Dodajte 5-8 kapljic eteričnega olja (0.25-0.4mL) na 200mL vode. V primeru da dodate več lahko to povzroči okvare naprave.
- Natančno upoštevajte navodila, ki so opisana zgoraj, za odlivanje vode iz posode. Če boste odlivali z napačne strani lahko povzročite okvare naprave, električni šok ali izpad električnega toka.
- Naprava se med delovanjem lahko nekoliko segreje, zato bodite previdni. Daljša izpostavljenost meglici ali delujočemu difuzorju lahko povzroči opekline.

7. ODPRAVLJANJE TEŽAV

V primeru težav ali nedelovanjem naprave najprej preberite spodnjo tabelo. Če vam težav ne uspe odpraviti, kontaktirajte serviserja oz. pooblaščen osebno.

Znaki	Možni vzroki	Rešitev
Naprava se ne vklopi/izklopi pravočasno	<ul style="list-style-type: none"> · Ali je v posodi zadostna količina vode? · Ali je naprava pravilno priključena v električno omrežje? 	<ul style="list-style-type: none"> · Dodajte vodo. · Preverite ali je naprava pravilno priključena v električno omrežje.
Ni meglice oz. je meglica nenavadna	<ul style="list-style-type: none"> · Ali je v posodi zadostna količina vode? · Ali je v posodi preveč vode? · Ali je na ultrasonični ploščici umazanija? · Pokrovi niso nameščeni pravilno · Ventili za izhod meglice in za izhod zraka so umazani 	<ul style="list-style-type: none"> · Dodajte vodo. · Odlijte vodo, da bo segala do črte MAX. · Očistite ultrasonično ploščico z vato. · Ponovno postavite pokrove. · Preverite ali so ventili umazani in jih očistite. Odstranite vse predmete okoli difuzorja in zagotovite zadostno ventilacijo